GATOR XTREME EDGE

IDÉAL POUR

- Applications drainantes, hybrides ou perméables
- Applications de recouvrement
- Applications pédestres et véhiculaires
- Applications de pavés et dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Ajout de polymères de haute performance optimisant les forces de compression
- Renforcé de filaments en microfibres 3D
- Formulé pour une meilleure maniabilité
- Matrice de soutien latéral continu
- Résistant au gel et au dégel

BORDURE XTREME EDGE VS MÉLANGE À BÉTON:

- 2X plus résistant
- 2X plus rapide pour le temps de prise
- Plus flexible
- Installation plus simple et plus rapide

AllianceGator.com/europe/fr/

DIAGRAMMES D'APPLICATIONS

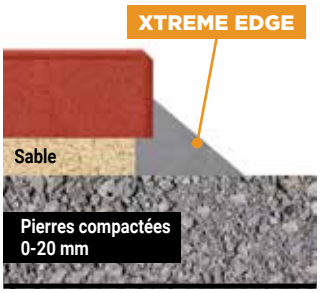

DRAINANTE

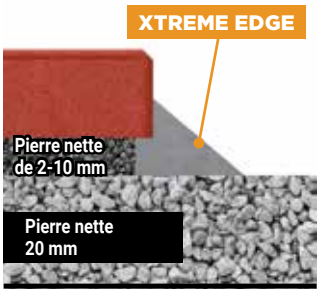

PERMÉABLE/HYBRIDE

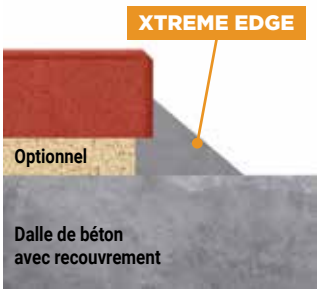

RECOUVREMENT

En utilisant les meilleures pratiques établies, vous assurerez la base, le lit de pose et le drainage requis pour votre projet d'aménagement paysager.

ÉTAPES D'INSTALLATION REQUISES

Avant la pose de la bordure **GATOR XTREME EDGE**, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site AllianceGator.com. Les pavés et les dalles de béton, les pierres reconstituées ou naturelles doivent être installés conformément aux spécifications techniques et aux meilleures pratiques établies par l'industrie pour la fondation, le lit de pose et le drainage d'un projet de pavage.

ÉTAPE 1 **RETIRER L'EXCÉDENT DU LIT DE POSE**
Retirez tout excès de sable/agrégat servant de lit de pose le long du projet pavé. La bordure **GATOR XTREME EDGE** reposera sur une base structurale solide de 10 cm de largeur minimum.

ÉTAPE 2 **MÉLANGER LA BORDURE GATOR XTREME EDGE**
Mélangez 1,7 litre d'eau avec un sac (20 kg) de bordure **GATOR XTREME EDGE** jusqu'à obtenir un mélange homogène.

ÉTAPE 3 **ÉPANDRE UNE TRUELLÉE DE BORDURE GATOR XTREME EDGE À UN ANGLE DE 30°**
Créez une cale triangulaire de bordure **GATOR XTREME EDGE** contre le côté des pavés, des dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles. À l'aide d'une truelle, retirer sous les pavés 13 à 25 mm du lit de pose et sur une largeur de 10 cm devant les pavés. Remplissez tout espace vide créé par le retrait du lit de pose par le mélange de bordure **GATOR XTREME EDGE** à un angle de 30° (Photo 1) sur la fondation ou le sol naturelle.

ÉTAPE 4 **COMPACTION DE LA SURFACE PAVÉE**
Le compactage final de la surface pavée avec le **SABLE XP G2** doit avoir lieu pendant que le bordure **GATOR XTREME EDGE** est encore en train de durcir et pour le **SABLE NITRO**, la surface pavée doit être compactée 90 minutes après l'installation de la bordure **GATOR XTREME EDGE**.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ

AllianceGator.com/europe/fr/

CONÇU AU CANADA | IMPRIMÉ EN FRANCE 20240004